

hemitech 補正情報配信サービス説明書

(NtripA³ サービス説明書)

2025 年 5 月 26 日 初版

株式会社 hemitech


目次

1	概要.....	3
2	運用の形態	3
3	契約者固有記号の設定	4
4	基地局・マウントポイントの設定	4
5	移動局・ユーザーの設定	5
6	通信の接続設定.....	6
7	SIM カード.....	7
8	設定の通知	7
9	【参考】既存の契約者	7
10	接続制限	8
11	新規申込	8
12	継続申し込み.....	10
13	各種手続き	11
14	申込書兼注文書の書式	13

1 概要

hemitech 補正情報配信サービス(NtripA³ サービス) (以下、「本サービス」と言います。)は、当社が携帯電話網を介したインターネット回線を通じて GNSS の補正データを配信するサービスです。

基地局となる GNSS 受信機と移動局となる GNSS 受信機(またはタブレット端末)に当社が提供する SIM カードを挿入して、GNSS の補正データを送信・受信します。

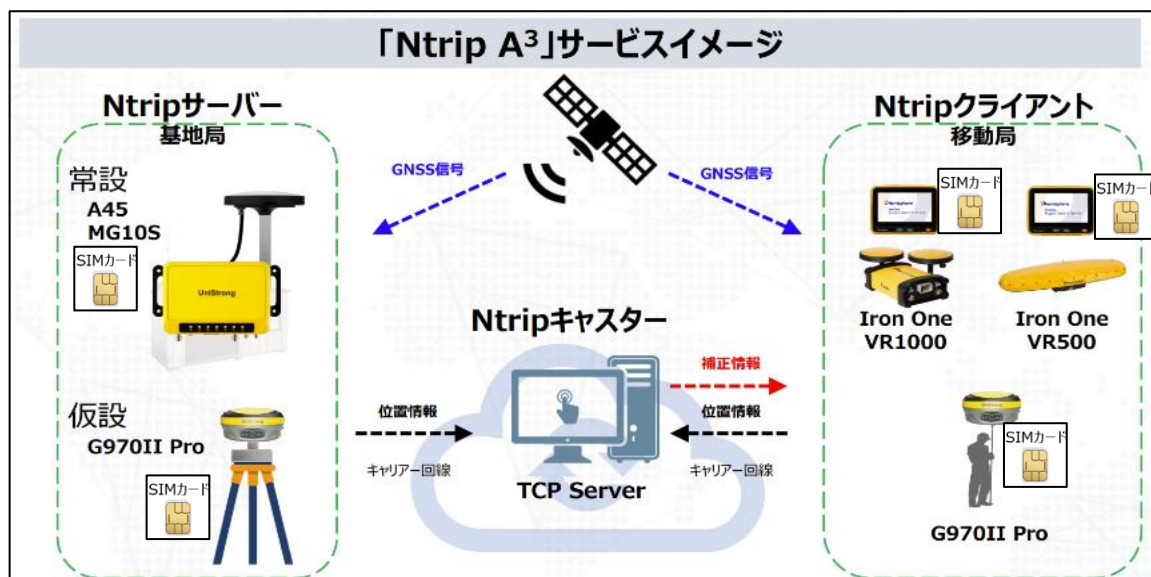

本サービスを利用する場合は、「hemitech 補正情報配信サービス(NtripA³ サービス) 利用規約」(以下、「規約」といいます。)をよくお読みいただき、その規約に同意いただいた場合にご利用いただけます。

ご利用に際しては、この「hemitech 補正情報配信サービス説明書」(以下、「説明書」といいます。)をよくお読みいただき「NtripA³ サービス 新規・継続 申込書兼注文書」(以下、「申込書」といいます。)に必要事項を記入の上、当社にお申し込みください。

規約・説明書・申込書(記入例を含むエクセルファイル)は当社ホームページからダウンロードすることができます。

ダウンロード URL: <https://www.hemitech.co.jp/download/>

2 運用の形態

運用の形態には、大きくわけて個別運用・レンタル個別運用・移動局レンタル運用があります。

● 個別運用

本サービスを利用する会社(契約者)が所有する機材を用い、作業現場の近傍や会社に基地局を設置して補正情報を送信し、作業現場の移動局で補正情報を受信する運用方法です。

● レンタル個別運用

本サービスの契約をしているレンタル会社(契約者)が、利用する会社に対して基地局で用いる機器と移動局で用いる機器の組み合わせでレンタルを行う運用方法です。作業現場の近傍に基

地局を設置して補正情報を送信し、作業現場の移動局で補正情報を受信する運用方法です。

- 移動局レンタル運用

本サービスの契約をしているレンタル会社(契約者)が、1 か所もしくは複数個所に基地局を設置して補正情報を送信し、利用する会社に対して移動局で用いる機器のレンタルを行う運用方法です。作業現場の移動局では、レンタル会社が設置した基地局からの補正情報を受信する運用方法です。

レンタル個別運用・移動局レンタル運用を行うレンタル会社は、申込時に「レンタル個別運用」・「移動局レンタル運用」のいずれかもしくは両方を行うことを明示してください。

3 契約者固有記号の設定

当社において、契約者ごとに固有の記号(英数字 6 文字)を設定します。広域レンタル会社などの場合は、営業拠点単位で固有記号を設定することがあります。初めての申込時に既存の契約者と重複しないように弊社で設定いたします。

この固有記号は、機器設定で使用するマウントポイント名やユーザー名の設定で使用いたします。

例) 当社の固有記号 HEMITC

4 基地局・マウントポイントの設定

- 個別運用・レンタル個別運用

- ・ マウントポイント名の設定

マウントポイント名の例 : HEMITC-M001

HEMITC : 契約者固有記号

M : マウントポイントを示す

001 : 3 桁の連番

申込時の基地局の数で連番を設定します。契約者が追加の申し込みを行った場合は番号を追加します。

- ・ パスワード 当社が設定する任意の文字列(4~10 文字)です。

- 移動局レンタル運用

- ・ マウントポイント名の設定

マウントポイント名の例 : HEMITC-YOKOHAMA

HEMITC : 契約者固有記号

YOKOHAMA: 設置場所由来の文字列 10 文字以下

申込時に文字列の指定があった場合に適用します。文字列の指定が無い場合は、レンタル個別運用と同様に M+連番とします。契約者からの申し出により変更することができます。

設置場所由来の文字列は、運用開始までに契約者と調整して決定します。

- ・ パスワード 当社が設定する任意の文字列(4~10 文字)です。

5 移動局・ユーザーの設定

● 個別運用・レンタル個別運用

• ユーザー名の設定

ユーザー名の例 : HEMITC-052498


HEMITC : 契約者固有記号

052498 : SIM カードの ICCID の下 6 桁

ユーザー名は、当社が提供する SIM カードに関連した名前とします。

• 同一ユーザー名での最大接続数 1 回線

• ICCID の確認方法

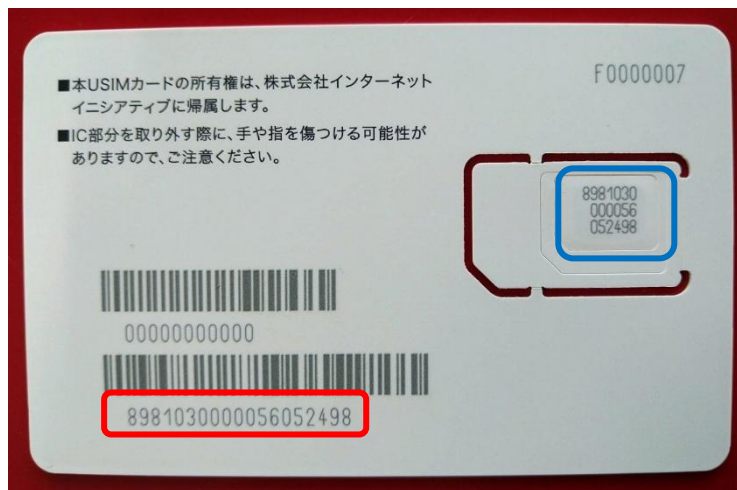

SIM カードの台紙に記載の 19 桁の数字です。写真のカードでは、赤枠部分の 8981030000056052498

になります。黄色で示す部分が ICCID の下 6 桁です。

台紙から切り離した場合は青枠部分で確認ができます。青枠部一番下の行の 6 桁の数字が該当します。

• パスワード 当社が設定する任意の文字列(4～10 文字)です。

契約者からの申し出により変更が可能です。

※レンタル会社の場合に、個々のレンタル契約が終了した時にパスワードを変更することで、別の SIM カードによるなりすましを防止することができます。

パスワードの変更は、システムへの登録等のため、申込から5営業日必要になります。余裕を持った申し出をお願いいたします。

● レンタル移動局運用

レンタル機器等の運用状況によりユーザー名の設定①～③のいずれか、もしくはその組み合わせにすることができます。ユーザー名は、運用開始までに契約者と調整して決定します。

- ユーザー名の設定①

ユーザー名の例 : HEMITC-052498

HEMITC : 契約者固有記号

052498 : SIM カードの ICCID の下 6 桁

ユーザー名は、当社が提供する SIM カードに関連した名前とします。

- ユーザー名の設定②

ユーザー名の例 : HEMITC-XXXXXXXXXX

HEMITC : 契約者固有記号

XXXXXXXXXX : 契約者のレンタル機器管理番号

ユーザー名は、契約者のレンタル機器管理番号とします。なお、管理番号体系によっては一部を省略して設定することがあります。

- ユーザー名の設定③

ユーザー名の例 : HEMITC-user01

HEMITC : 契約者固有記号

user01 : user + 通し番号

ユーザー名は、ユーザー名であることを示す「user」と 01 から始まる通し番号とします。

- 同一ユーザー名での最大接続数 1 回線

- パスワード 当社が設定する任意の文字列(4～10 文字)です。

契約者からの申し出により変更が可能です。

※レンタル会社の場合に、個々のレンタル契約が終了した時にパスワードを変更することで、別の SIM カードによるなりすましを防止することができます。

パスワードの変更は、システムへの登録等のため、申込から5営業日必要になります。余裕を持った申し出をお願いいたします。

6 通信の接続設定

- 各運用共通

- SIM カードの APN の設定 当社が提供する SIM カードの設定は共通です。

APN	ユーザー	パスワード	認証タイプ/種別	接続方式
ijmobile.biz	mobile@ij	ij	CHAP / 自動	IPv4

- サーバーの設定 本システムのデータサーバーの接続設定は共通です。

IP アドレス	ポート
35.73.124.183	2101

7 SIM カード

- SIM カードの貸与と所有権

申込内容に従い、必要な枚数の SIM カードを貸与します。SIM カードの所有権は本システムの運営側にあります。

- SIM カードの取り付け上の注意

SIM カードには 3 つのサイズがあり、大きい方から 標準 SIM、microSIM、nanoSIM といいます。台紙には、それぞれのサイズに切り離すことができるようにハーフカット線がありますので、必要な大きさに切り離してください。切り離す大きさを誤って小さく切り取ってしまった場合は、SIM カードの再発行の依頼をしてください。市販のアダプタを用いてサイズ変更を行った場合の動作は保証いたしません。

当社では、SIM カードを提供する直前に開通試験を行うことがあります。開通試験は、カードを台紙から切り離して行います。紙テープでなお、microSIM サイズの試験は、標準 SIM のサイズで行います。取り付ける時に microSIM サイズに切り離してください。

- SIM カード上のラベル

提供する SIM カードには、取り付ける受信機・端末のシリアル番号などを記載したラベルを貼付します。必ずその受信機・端末に取り付けてください。

特に基地局を常時配信局(連続送信)として申し込んだ場合は、SIM カードの設定変更をします。必ず指定された SIM カードを取り付けてください。

- SIM カードの取扱上の注意

- ・ SIM カードの取り付けの向きに注意

SIM カードを取り付ける時に、カードの裏・表や切り欠きの方向を正しく取り付けてください。SIM カードの情報を読み取れなかったり、カードスロットが破損したりすることがあります。

- ・ SIM カードの取り付け時には受信機・端末の電源を切ってください。

受信機・端末の電源をいれたまま取り付けと、SIM カードの情報を読み取れないことがあります。その場合は受信機・端末の電源を切って再起動してください。

- ・ 静電気に注意

SIM カードの表面の端子(電極)を素手で直接触らないでください。特に静電気が発生しやすい環境・季節にはご注意ください。

静電気で SIM カードの電子部品が破損することがあります。

8 設定の通知

契約者固有記号から通信の接続設定までの情報は、本システムへの登録が案了した時点で契約者に「NtripA³ 開通設定のお知らせ」として文書または電子メールの添付ファイルで通知します。

9 【参考】既存の契約者

一部の既存の契約者は以下の設定を継続して使用します。通信の接続設定は、6 の通信の接続設定と同じです。

- 基地局の設定

- ・ マウントポイント名 基地局として設置した GNSS 受信機のシリアル番号です。
受信機の GNSS 受信機のシリアル番号の末尾の英文字は除きます。

例)

GNSS 受信機	シリアル番号	マウントポイント名
G970 II Pro	G970P312120088X Pro	G970P312120088
MG10S	MG103B2200067NJ	MG103B2200067

末尾のアルファベットは、製造時期により上記と異なることがあります。

- ・ パスワード 「ntripa3」（半角小文字）すべて共通です。

- 移動局の設定

- ・ ユーザー名の設定

ユーザー名は接続するマウントポイント名を設定します。

- ・ パスワード 「ntripa3」（半角小文字）すべて共通です。

同一ユーザー名での最大接続数 初期設定は 5 回線です。1 つの現場でマウントポイントを設置したときに、そのマウントポイントから補正情報を受け取る移動局のユーザー名は、すべてそのマウントポイント名にすることができます。

契約者からの申し出により同時接続数の変更が可能です。

10 接続制限

- 移動局の接続制限

本システムでは、移動局側が補正情報を取り込むことができるマウントポイントが制限されています。

移動局のユーザー名の契約者固有記号と文字列から始まるマウントポイントにのみ接続して補正情報を取得することができます。契約者固有記号が一致しない場合は、補正情報を取得することができません。

注) 移動局側でマウントポイントリストを取得した場合に、契約者固有記号は異なるマウントポイントも表示されますが、接続はできません。

- 【参考】既存の契約者

既存の契約者の設定では、移動局のユーザー名は、補正情報を取得する基地局のマウントポイント名に設定します。

ユーザー名とマウントポイント名が一致しない場合は、補正情報を取得することができません。

注) 移動局側でマウントポイントリストを取得した場合に、ユーザー名は異なるマウントポイントも表示されますが、接続はできません。

11 新規申込

本サービスの利用を新規に申し込む場合は、申込書の提出が必要です。申込書は、当社の販売先からの申し込みとします。

申込書は、専用のメールアドレス宛に電子ファイルでご送付ください。

送付先 e-mail アドレス ntrip@hemitech.co.jp

申込書に記載する事項は以下になります。

- 前文
 - ・ 新規に○
- 注文書
 - ・ 販売店名
 - ・ 販売店住所
 - ・ 販売店担当者：氏名・電話番号・e-mail アドレス
 - ・ 当社見積書番号・・（当社見積書が発行されている場合は、その番号）
 - ・ 注文書番号・・（販売店の書式で注文書が発行されている場合は、その番号）
 - ・ NtripA³ の新規契約回線数
 - ・ 契約金額（発注金額） 初期費用＋年間契約分 / 消費税 10% / 合計金額
 - ・ 備考・・（連絡事項があればご記入ください。）
- 販売店情報
 - ・ 販売店名・・（注文書と同じ場合は省略可）
 - ・ 販売店住所・・（注文書と同じ場合は省略可）
 - ・ 販売店担当者：氏名・電話番号・e-mail アドレス・・（注文書と同じ場合は省略可）
 - ・ SIM カードの送付先住所と担当者・・（販売店以外の場所へ送付する場合に記載）
 - ・ 緊急時連絡先：連絡担当者 氏名・電話番号・e-mail アドレス
 - ◇ 緊急時連絡先は、当社もしくは携帯電話網事業者の使用する機器の不具合等により一時的に本システムの提供が出来なくなった場合に e-mail 等で通知する連絡先です。なお、携帯電話網事業者の局地的な通信障害で、携帯電話網事業者から当社への通知が行われなかった場合など、通知ができない場合があります。
 - ◇ 当社もしくは携帯電話網事業者の使用する機器の保守点検等により一時的に本システムの提供が出来なくなる場合にも、事前に e-mail 等で通知いたします。
 - ◇ 緊急時連絡先は複数設定できます。
- 利用者情報
 - ・ 会社名（販売店が利用者となる場合にも記載します。）
 - ・ 同意チェック欄・・（必須）
 - ◇ 「hemitech 補正情報配信サービス（NtripA3 サービス）利用規約」および「hemitech 補正情報配信サービス説明書」をお読みになり、記載事項に同意されたことを証するため、✓してください。
 - ・ レンタルの形態・・（利用者がレンタル事業を行う場合）
 - ◇ レンタルの形態は、「基地局・移動局をセットでレンタルする」タイプ（レンタル個別運用）と、「移動局のみレンタルし、補正情報はレンタル会社が配信する」タイプ（移動局レンタル運用）のいずれかに✓してください。両方のタイプを行う場合は、主たる事業形態に✓してください。
 - ・ 緊急時連絡先：連絡担当者 氏名・電話番号・e-mail アドレス（任意）
 - ◇ 緊急時連絡先は、当社もしくは携帯電話網事業者の使用する機器の不具合等により一時的

本システムの提供が出来なくなった場合に e-mail 等で通知する連絡先です。なお、携帯電話網事業者の局地的な通信障害で、携帯電話網事業者から当社への通知が行われなかった場合など、通知ができない場合があります。

◇ 当社もしくは携帯電話網事業者の使用する機器の保守点検等により一時的本システムの提供が出来なくなる場合にも、事前に e-mail 等で通知いたします。

◇ 緊急時連絡先は複数設定できます。

- 開通回線情報

- ・ 申込回線数 基地局・移動局 それぞれの回線数

- ・ 開通希望日

◇ システムへの登録等のため、申込から5営業日必要になります。余裕を持った設定をお願いいたします。

- ・ SIM カードを取り付ける機種とその製造番号

◇ 製品購入と同時に申し組む場合で、製造番号が未定の場合は、決定後お知らせください。

- ・ 基地局を常時配信局(連続送信)設置の有無

◇ 通信の公平化のために、携帯電話網事業者への届け出が必要です。携帯電話網事業者が受理するまでは、24 時間ごと数分間配信が途切れることがあります。携帯電話網事業者が受理するまで 2 週間程度要することがあります。

- ・ 備考・・(連絡事項があればご記入ください。)

- 別紙

- ・ 基地局設置予定場所[ふりがな](希望マウントポイント名)

◇ マウントポイント名に設置場所由来の文字列とする場合、設置場所名を記入してください。文字列を指定する場合は、アルファベット(大文字小文字の区別あり)と数字の文字列(10 文字以下)を記入してください。文字列は重複しないように設定してください。

- ・ 移動局管理番号(希望ユーザー名)

◇ ユーザー名にレンタル機器の管理番号を用いる場合に記入してください。管理番号の体系(文字数が多い場合など)によっては、一部省略することがあります。

文字列を指定する場合は、アルファベット(大文字小文字の区別あり)と数字の文字列(10 文字以下)を記入してください。文字列は重複しないように設定してください。

- ・ 移動局連番設定数

◇ ユーザー名を「user + 通し番号」とする場合の設定数を記入してください。

新規の場合は、「01」からの連番を設定します。増設する場合は、設定済の番号に続く番号を設定します。

12 継続申し込み

本サービスの契約期限終了のおおむね一か月前に、販売店あてに契約期限終了のご案内を送付いたします。

利用を継続する場合は、申込書(新規の「申込書」と同じ書式です。)の提出が必要です。申込書は、当社の販売先からの申し込みとします。

申込書は、専用のメールアドレス宛に電子ファイルでご送付ください。

送付先 e-mail アドレス ntrip@hemitech.co.jp

申込書に記載する事項は以下になります。

サービスの継続を希望しない場合は、13 項の「契約の終了」をご確認ください。サービス継続・終了の意思を示さない場合は、一定期間後サービスを休止します。

- 前文
 - ・ 継続に○
- 注文書
 - ・ 販売店名
 - ・ 販売店住所
 - ・ 販売店担当者：氏名・電話番号・e-mail アドレス
 - ・ 当社見積書番号・・（当社見積書が発行されている場合は、その番号）
 - ・ 注文書番号・・（販売店の書式で注文書が発行されている場合は、その番号）
 - ・ NtripA³の継続する契約回線数
 - ・ 契約金額（発注金額） 年間契約分 / 消費税 10% / 合計金額
 - ・ 備考・・（連絡事項があればご記入ください。）
- 販売店情報
 - ・ 販売店名・・（注文書と同じ場合は省略可）
 - ・ 販売店住所・・（注文書と同じ場合は省略可）
 - ・ 販売店担当者：氏名・電話番号・e-mail アドレス・・（注文書と同じ場合は省略可）
 - ・ 緊急時連絡先：連絡担当者 氏名・電話番号・e-mail アドレス・・（追加の連絡先がある場合・削除する連絡先がある場合は、備考欄に記載）
- 利用者情報
 - ・ 会社名（販売店が利用者となる場合にも記載します。）
 - ・ 緊急時連絡先：連絡担当者 氏名・電話番号・e-mail アドレス（任意）
- 継続する回線情報
 - 一部の基地局・移動局のみ継続する場合は、継続しない基地局・移動局の情報を備考に記載してください。
 - ・ 申込回線数 基地局・移動局 それぞれの回線数
 - ・ 基地局 マウントポイント名
 - ・ 移動局 ユーザー名
 - ・ 備考・・（連絡事項があればご記入ください。）

別紙の記入は必要ありません。

13 各種手続き

本サービスの利用にかかわる手続きが必要になる場合は、専用の e-mail アドレスに必要事項を送信してください。

連絡先 e-mail アドレス ntrip@hemitech.co.jp

メールの送信にあたり、以下の 2 項目は必ず記載してください。

- 販売店名
- 販売店担当者：氏名・電話番号・e-mail アドレス
- SIM カードの再発行

SIM カードの初期不良の場合は交換いたします。使用開始後の不具合の場合は再発行手数料をいただくことがあります。

 - SIM カードの ICCID 19 桁の数字 または写真データ
 - 不具合の状況
- 移動局パスワードの変更

移動局レンタル運用のレンタル会社の場合で、移動局のレンタル契約が終了した時にパスワードを変更する場合

 - 移動局ユーザー名
 - 希望するパスワード(英数字 4~10 文字) 当社において無作為の文字列の設定をご希望の場合はその旨記載してください。
 - 変更希望日 パスワードの変更は、システムへの登録等のため、申込から5営業日必要になります。余裕を持った申し出をお願いいたします。
- マウントポイント名の変更

移動局レンタル運用のレンタル会社の場合で、基準局のマウントポイント名を設置場所由来の文字列に変更する場合

 - 現在のマウントポイント名
 - 希望するマウントポイント名 (設置場所由来の文字列は、10 文字以下の文字列)
 - マウントポイント名と同時にパスワードの変更を希望する場合は、希望するパスワード(英数字 4~10 文字) 当社において無作為の文字列の設定をご希望の場合はその旨記載してください。
 - 変更希望日 マウントポイント名の変更は、システムへの登録等のため、申込から5営業日必要になります。余裕を持った申し出をお願いいたします。
- 販売店担当者の変更

移動局レンタル運用のレンタル会社の場合で、基準局のマウントポイント名を設置場所由来の文字列に変更する場合
- 契約の終了

契約更新のお知らせを受けて、その契約を継続しない場合 ただし、一部のみ継続しない場合は、12 項の「継続の申し込み」をご確認ください。

 - 契約を終了する基準局のマウントポイント名
 - 契約を終了する移動局のユーザー名

14 申込書兼注文書の書式

株式会社 hemitech

年 月 日

Ntrip サービス担当者宛

NtripA³ サービス 新規・継続 申込書兼注文書

「hemitech 補正情報配信サービス(NtripA³サービス) 利用規約」および「hemitech 補正情報配信サービス説明書」の内容に同意の上、NtripA³サービスに 新規・継続 申込をします。

(利用者情報欄の同意チェック欄に✓したことで、同意したとみなします。)

■注文書

販売店	(会社名・部署)		販売店 担当者			
販売店住所						
電話番号			e-mail			
見積書番号			注文書番号			
番号	新規/継続	適用	基地局/移動局	回線数	単価	金額(税別)
1	新規	初期費用	基地局/移動局	0	¥0	¥0
2	新規	年間契約	基準局	0	¥0	¥0
3	新規	年間契約	移動局	0	¥0	¥0
4	継続	年間契約	基準局	0	¥0	¥0
5	継続	年間契約	移動局	0	¥0	¥0
備考					小計	¥0
					消費税	¥0
					合計	¥0

■販売店情報

販売店	(会社名・部署)		販売店 担当者		
販売店住所	(郵便番号)				
電話番号			e-mail		
SIMカード 送付先	(会社名・部署)		担当者		
送付先住所	(郵便番号)				
電話番号			e-mail		

緊急時連絡先 上記の販売店担当者以外の方も登録できます。継続の申し込みの場合は、追加される方のみ記入してください。

会社名・部署	担当者	電話	e-mail

■利用者情報 販売店が利用者となる場合もご記入ください。

会社名	(会社名・部署)	担当者	
住所	(郵便番号)		
電話番号		e-mail	

同意チェック欄

レンタルの形態 (利用者がレンタル事業を行う場合、該当する形態に✓してください。両方行う場合は主たる事業形態に✓してください。)

☐

「基地局・移動局をセットでレンタルする」タイプ(レンタル個別運用)

☐

「移動局のみレンタルし、補正情報はレンタル会社が配信する」タイプ(移動局レンタル運用)別紙を記入してください。

緊急時連絡先 上記の利用者担当者以外の方も登録できます。継続の申し込みの場合は、追加される方のみ記入してください。

会社名・部署	担当者	電話	e-mail

■開通回線情報

新規・継続 回線数	回線	内訳	基地局 移動局	回線	開通希望日
					年 月 日

新規にSIMカードを取り付ける機器とその製造番号 (誤登録防止のため、シリアル番号の写真データを送付してください。)

機器名	シリアル番号	基地局/移動局	連続*	hemitech 使用欄 (SIM)

※連続欄 移動局レンタル運用の移動局に補正情報を配信する基準局で、固定点に設置して連続送信を行う基地局の場合は「連続」と記入する。

継続の申し込みをするマウントポイント名・ユーザー名・機器とその製造番号

マウントポイント名・ユーザー名は必須 (必要に応じ行数を増やしてください。)

基地局/移動局	マウントポイント名・ユーザー名	機器名	製造番号	hemitech 使用欄

備考

--	--	--	--

hemitech 使用欄 2025.05版

受領	登録	確認1	確認2

別紙

移動局レンタル運用のみ記入してください。

■基地局設置予定場所

設置場所	ふりがな	希望マウントポイント名	hemitech 使用欄

希望マウントポイント名はアルファベット(大文字小文字の区別あり)と数字の文字列(10文字以下)で指定してください。
(必要に応じ行数を増やしてください。)

■移動局管理番号

機器名	管理番号	希望ユーザー名	hemitech 使用欄

使用する機器の管理番号を記入してください。
希望ユーザー名はアルファベット(大文字小文字の区別あり)と数字の文字列(10文字以下)で指定してください。(必要に応じ行数を増やしてください。)

■移動局連番設定数

移動局連番設定数		回線
----------	--	----

hemitech 使用欄			
受領	登録	確認1	確認2

新規申し込みの記入例

株式会社 hemitech
Ntrip サービス担当者宛

新規申し込み記入例 赤色で表示

新規に○

2025年 X月 Y日

NtripA³ サービス 新規・継続 申込書兼注文書

「hemitech 補正情報配信サービス(NtripA³サービス)利用規約」および「hemitech 補正情報配信サービス説明書」の内容に同意の上、NtripA³サービスに **新規・継続** 申込をします。

(利用者情報欄の同意チェック欄に✓したことで、同意したとみなします。)

■注文書

販売店	(会社名・部署)	販売店 担当者		
販売店住所				
電話番号		e-mail		
見積書番号	当社の見積書番号	注文書番号	販売店様の注文書番号	
番号	新規/継続	適用	基地局/移動局	
1	新規	初期費用	基地局/移動局	
2	新規	年間契約	基準局	
3	新規	年間契約	移動局	
4				
5				
備考	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 5px;"> 新規初期費用と新規年間契約の記入です。 初期費用の回線数は、基準局の回線数と移動局 の回線数の和になります。 </div>		回線数	
			単価	
			金額(税別)	
			小計	¥0
			消費税	¥0
			合計	¥0

■販売店情報

販売店	(会社名・部署)	販売店 担当者	
販売店住所	(郵便番号)		
電話番号		e-mail	
SIMカード 送付先	(会社名・部署)	担当者	
送付先住所	(郵便番号)		
電話番号		e-mail	

緊急時連絡先 上記の販売店担当者以外の方も登録できます。継続の申し込みの場合は、追加される方のみ記入してください。

会社名・部署	担当者	電話	e-mail
<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 5px;"> 販売店様における 回線障害などの発生や、保守作業などによるサービスの一時停止などの情報の通知先になります。 </div>			

■利用者情報 販売店が利用者となる場合もご記入ください。

会社名	(会社名・部署)	担当者	
住所	(郵便番号)		
電話番号		e-mail	

同意チェック欄 ☐ 必須

レンタルの形態 (利用者がレンタル事業を行う場合、該当する形態に✓してください。両方行う場合は主たる事業形態に✓してください。)

☐ 「基地局・移動局をセットでレンタルする」タイプ(レンタル個別運用)

☐ 「移動局のみレンタルし、補正情報はレンタル会社が配信する」タイプ(移動局レンタル運用)
紙を記入してください。

緊急時連絡先 (レンタル事業者のみ) 方も登録できます。継続の申し込みの場合は、追加される方のみ記入してください。太線のセルに ✓ を入れる。

会社名・部署	担当者	電話	e-mail
利用者様における 回線障害などの発生や、保守作業などによるサービスの一時停止などの情報の通知先になります。			

■開通回線情報

回線数は、注文書の欄の回線数になります。

新規・継続	回線数	回線	内訳	基地局	移動局	回線	開通希望日
							年 月 日
新規にSIMカードを取り付ける機器とその製造番号 (誤登録防止のため、シリアル番号の写真データを送付してください。)							
機器名	シリアル番号	基地局/移動局	連続*	hemitech 使用欄 (SIM)			
必要に応じて行数を増やしてください。							

※連続欄 移動局レンタル運用の移動局に補正情報を配信する基準局で、固定点に設置して連続送信を行う基地局の場合は「連続」と記入する。

継続の申し込みをするマウントポイント名・ユーザー名・機器とその製造番号
マウントポイント名・ユーザー名は必須 (必要に応じて行数を増やしてください。)

基地局/移動局	マウントポイント名・ユーザー名	機器名	製造番号	hemitech 使用欄
新規の場合は記入不要です。				

備考

hemitech 使用欄			
受領	登録	確認1	確認2

別紙

移動局レンタル運用のみ記入してください。

■基地局設置予定場所

設置場所	ふりがな	希望マウントポイント名	hemitech 使用欄
必要に応じて行数を増やしてください。			
希望マウントポイント名はアルファベット(大文字小文字の区別あり)と数字の文字列(10文字以下)で指定してください。 (必要に応じ行数を増やしてください。)			

■移動局管理番号

機器名	管理番号	希望ユーザー名	hemitech 使用欄
必要に応じて行数を増やしてください。			
使用する機器の管理番号を記入してください。 希望ユーザー名はアルファベット(大文字小文字の区別あり)と数字の文字列(10文字以下)で指定してください。(必要に応じ行数を増やしてください。)			

■移動局連番設定数

移動局連番設定数	回線
----------	----

hemitech 使用欄			
受領	登録	確認1	確認2

継続申し込みの記入例

株式会社 hemitech

Ntrip サービス担当者宛

継続申し込み記入例 青色で表示

2025年 X月 Y日

継続に○

NtripA³ サービス 新規・**継続** 申込書兼注文書

「hemitech 補正情報配信サービス(NtripA³サービス) 利用規約」および「hemitech 補正情報配信サービス説明書」の内容に同意の上、NtripA³サービスに 新規・**継続** 申込をします。

(利用者情報欄の同意チェック欄に✓したことで、同意したとみなします。)

■注文書

販売店	(会社名・部署)		販売店 担当者				
販売店住所							
電話番号			e-mail				
見積書番号	当社の見積書番号		注文書番号	販売店様の注文書番号			
番号	新規/継続	適用	基地局/移動局	回線数	単価	金額(税別)	
1	継続	年間契約	基準局	0	¥0	¥0	
2	継続	年間契約	移動局	0	¥0	¥0	
3							
4							
5							
備考						小計	¥0
						消費税	¥0
						合計	¥0

契約継続する回線数を記入

■販売店情報

販売店	(会社名・部署)		販売店 担当者		
販売店住所	(郵便番号)		注文書の項に記載の販売店様と 同じ場合は記入不要		
電話番号			e-mail		
SIMカード 送付先	(会社名・部署)		担当者		
送付先住所	(郵便番号)		継続の場合は記入不要		
電話番号			e-mail		

緊急時連絡先 上記の販売店担当者以外の方も登録できます。継続の申し込みの場合は、追加される方のみ記入してください。

会社名・部署	担当者	電話	e-mail
販売店様における 回線障害などの発生や、保守作業などによるサービスの一時停止などの情報の通知先になります。			
連絡先から外す方がいる場合は、最下部の備考欄にご記入ください。			

■利用者情報 販売店が利用者となる場合もご記入ください。

(会社名・部署)	
変更がある場合は記入してください。	
電話番号	e-mail

同意チェック欄

必須

レンタルの形態 (利用者がレンタル事業を行う場合、該当する形態に✓してください。両方行う場合は主たる事業形態に✓してください。)

☐ 「基地局・移動局をセットでレンタルする」タイプ(レンタル個別運用)

☐ 変更がある場合は記入してください。 タル会社が配信する」タイプ(移動局レンタル運用)

緊急時連絡先 上記の利用者担当者以外の方も登録できます。継続の申し込みの場合は、追加される方のみ記入してください。

会社名・部署	担当者	電話	e-mail
利用者様における 回線障害などの発生や、保守作業などによるサービスの一時停止などの情報の通知先になります。			
連絡先から外す方がいる場合は、最下部の備考欄にご記入ください。			

■開通回線情報

回線数は、注文書の欄の回線数になります。

新規・継続 回線数	回線	内訳	基地局	移動局	回線	開通希望日
						年 月 日

新規にSIMカードを取り付ける機器とその製造番号 (誤登録防止のため、シリアル番号の写真データを送付してください。)

機器名	シリアル番号	基地局/移動局	連続※	hemitech 使用欄 (SIM)
継続の場合は記入不要です。				

※連続欄 移動局レンタル運用の移動局に補正情報を配信する基準局で、固定点に設置して連続送信を行う基地局の場合は「連続」と記入する。

継続の申し込みをするマウントポイント名・ユーザー名・機器とその製造番号
マウントポイント名・ユーザー名は必須 (必要に応じ行数を増やしてください。)

基地局/移動局	マウントポイント名・ユーザー名	機器名	製造番号	hemitech 使用欄
マウントポイント名(基地局)・ユーザー名(移動局)の記入は必須です。 機器名・製造番号はわかる範囲で記入してください。				

備考
継続の場合は、別紙は不要です。

hemitech 使用欄			
受領	登録	確認1	確認2

以上

株式会社 hemitech

220-0022

神奈川県横浜市西区花咲町6丁目145
横浜花咲ビル12階

URL: <https://www.hemitech.co.jp/>

e-mail: support@hemitech.co.jp